

INTEX® OWNER'S MANUAL

English

15
IO

BUILT-IN FOOT PUMP

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE INFLATING OR USE

BEFORE INFLATING WITH BUILT-IN FOOT PUMP

- Spread the air bed out on a flat surface. Make sure this surface is free of stones or others sharp objects which might puncture the air bed.
- The built-in air pump inflation valve ❶ must face up.
- Make sure that the insert plug is properly positioned and the 2 in 1 exhaust valve ❷ cap is securely tightened.

TO INFLATE USING THE BUILT-IN FOOT PUMP

- Remove the air pump inflation valve cap and insert plug ❶. Save the cap and plug to reattach after inflation.
- Locate and spread the built-in foot pump out to ensure the foot pump surface is flat and straight.
- Placing your foot directly over the inflation valve opening, push firmly down ❸. This will push air from the air pump chamber into the bed.
- Release your foot ❹ so the air pump chamber will re-fill with air for the next cycle.
- Repeat until desired firmness is achieved.
- Replace the air pump inflation valve insert plug and cap ❶.

TO INFLATE USING AN EXTERNAL AIR PUMP

- Make sure the air pump inflation valve ❶ insert plug is properly positioned and the 2 in 1 ❷ exhaust valve cap is securely tightened.
- Pull 2 in 1 ❷ valve cap to open.
- Insert the nozzle from an air pump into the 2 in 1 ❷ inflation valve.
- Inflate the product to approximately 80% of desired firmness.

CAUTION: To prevent bursting, do not over inflate or use high pressure air compressor.






- Close 2 in 1 ❷ valve cap securely after inflation.

TO DEFLATE

- Pull out 2 in 1 ❷ valve cap.
- Pull inflation valve base to release air.

CAUTION: When opening, point the exhaust valve away from any person.

- Replace inflation valve base and cap securely.

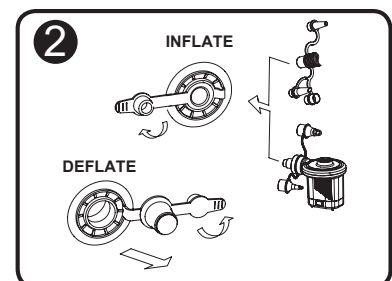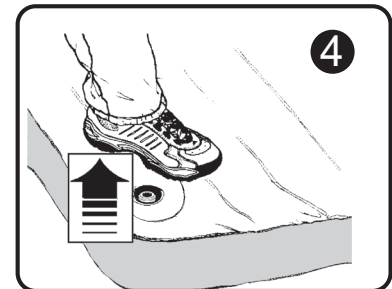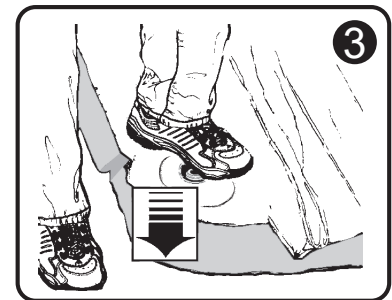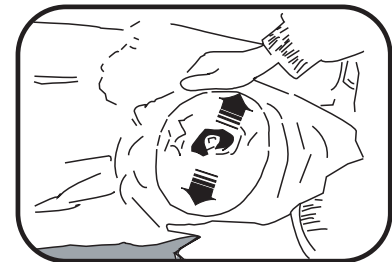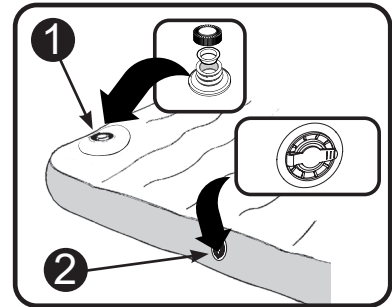

IMPORTANT

Air inside of bed may expand and contract with varying temperature leading to reduce pressure inside of the bed. If this occurs, simply add more air using the pump to achieve desired firmness. If puncture occurs, please refer to instruction. Repair kit/patch is enclosed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

015-IO-R0-2606

INTEX® BENUTZERHANDBUCH

INTEGRIERTE FUSSPUMPE

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM AUFBLASEN ODER DEM GEBRAUCH

VOR DEM AUFPUMPEN MIT DER INTEGRIERTEN FUSSPUMPE

- Breiten Sie das Luftbett auf einer ebenen Fläche aus. Vergewissern Sie sich, dass diese Fläche frei von Steinen oder anderen scharfen Gegenständen ist, die das Luftbett beschädigen könnten.
- Das eingebaute Luftpumpen-Ventil ① muss oben sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Einlassventil in der richtigen Position ist und die Kappe des 2-in-1-Ablassventils gut festgemacht ist.

AUFPUMPEN MIT DER INTEGRIERTEN FUSSPUMPE

- Entfernen Sie die Kappe des Einlassventils der Luftpumpe sowie den Gummiverschluss ①. Heben Sie die Kappe sowie den Gummiverschluss auf, um sie nach dem Aufpumpen wieder anbringen zu können.
- Achten Sie darauf, dass die eingebaute Fußpumpe beim Aufblasen flach und gerade liegt.
- Setzen Sie Ihren Fuß direkt über die Einlassventil-Öffnung und treten Sie fest nach unten ③. Dadurch wird die Luft von der Luftpumpen-Kammer in das Bett geblasen.
- Heben Sie Ihren Fuß an ④, so dass sich die Kammer der Luftpumpe wieder mit Luft füllen kann für den nächsten Pumpvorgang.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist.
- Setzen Sie den Gummiverschluss ① wieder ein und schrauben die Ventilabdeckung wieder fest.

AUFPUMPEN MIT EINER SEPARATEN LUFTPUMPE





- Vergewissern Sie sich, dass der Gummiverschluss ① richtig sitzt und dass die 2-in-1 ② Ablassventilkappe fest geschlossen ist.
 - Ziehen Sie an der 2-in-1 ② Ventilkappe um diese zu Öffnen.
 - Setzen Sie die Düse einer Luftpumpe in das 2-in-1 ② Einlassventil.
 - Pumpen Sie das Luftbett bis zu ca. 80 % der gewünschten Festigkeit auf.
- ACHTUNG: Blasen Sie das Luftbett nicht zu fest auf. Um zu vermeiden, dass es platzt, verwenden Sie keine Hochdruck-Pumpe oder Kompressor.**
- Schließen Sie die 2-in-1 ② Ventilkappe nach dem Aufblasen wieder.

LUFT ABLASSEN

- Ziehen Sie die 2-in-1-Ventilkappe heraus.
 - Ziehen Sie am Einlassventilfuß, um Luft abzulassen.
- ACHTUNG: Richten Sie beim Öffnen der Ventilabdeckung diese so aus, dass Sie nicht auf Personen zeigt.**
- Bringen Sie Einlassventilfuß und Kappe wieder in die ursprüngliche Position.

WICHTIG

Abhängig von der Temperatur kann sich die Luft im Bett ausdehnen oder zusammenziehen. Dadurch kann sich die Festigkeit des Bettes verändern. Sollte dies der Fall sein verwenden Sie einfach die Pumpe und pumpen Sie mehr Luft in das Bett um die gewünschte Festigkeit zu erhalten. Sollte das Bett ein Loch haben lesen Sie bitte in der Anleitung nach. Reparaturflicken sind beigelegt.

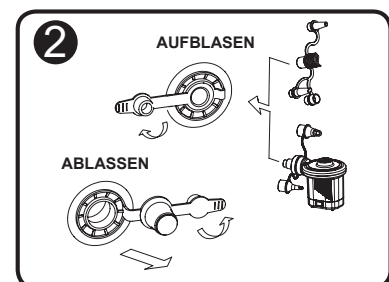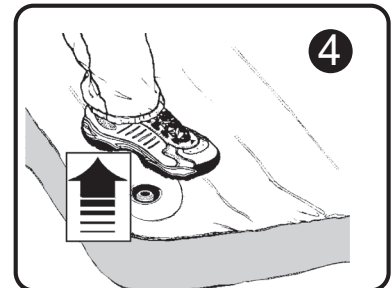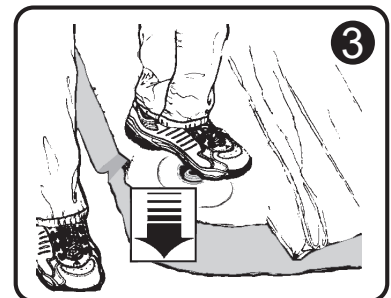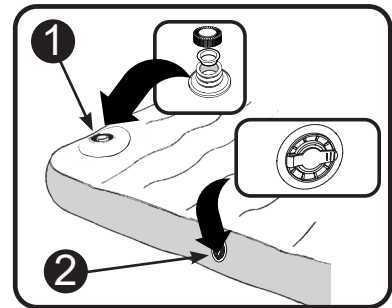

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF