
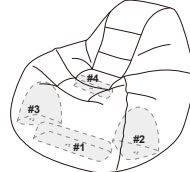
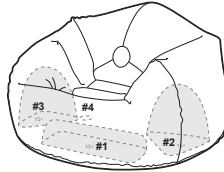


airFurniture™**BEANless Bag™**

12

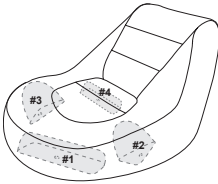

80% Inflate / Zu 80% aufgepumpt

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS BEFORE INFLATING OR USE**1. TO INFLATE**

CAUTION: TO PREVENT BURSTING, DO NOT USE A HIGH PRESSURE PUMP SUCH AS AN AIR COMPRESSOR. DO NOT FULLY INFLATE OR OVERINFLATE.

- Each chamber is numbered for correct inflating sequence. Inflate the air chambers in this sequence or it will result in an improperly inflated or damaged chair.
- Insert the nozzle from an air pump into double valve #1 and fill the air chamber slowly. Fill the air chamber approximately 80%. **DO NOT FULLY INFLATE OR OVERINFLATE.** Repeat this procedure in sequence for air chambers #2 and #3. Desired softness can be adjusted by adding or releasing air to these chambers after the main air chamber (#4) is inflated.
- Insert the nozzle from an air pump into valve #4. Fill the air chamber to approximately 80% of capacity and then try the chair. Adjust the softness to your comfort level by adding or releasing air.
- Make sure each valve is securely closed after inflating.

2. TO DEFLATE

- Pull out valve cap. Pull inflation valve base to release air. Replace inflation valve base and cap securely.
- After deflating air chamber #4, deflate the three smaller air chambers.

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM AUPUMPEN ODER DEM GEBRAUCH**1. AUFPUMPEN**

ACHTUNG: UM EIN PLATZEN ZU VERMEIDEN, VERWENDEN SIE KEINE HOCHDRUCKLUFTPUMPE, WIE Z.B. EINEN KOMPRESSOR. NICHT GANZ ODER ZU STARK AUFPUMPEN.

- Jede Luftkammer ist nummeriert für die richtige Aufpump-Reihenfolge. Pumpen Sie die Luftkammern unbedingt in dieser Reihenfolge auf, da sonst das Resultat ein falsch aufgeblasener oder beschädigter Sessel ist.
- Stecken Sie die Düse einer Luftpumpe in das Doppelventil Nr. 1 und füllen Sie die Luftkammer langsam bis zu ca. 80%. **NICHT GANZ ODER ZU STARK AUFBLASEN!** Wiederholen Sie diesen Vorgang nacheinander bei den Luftkammern Nr. 2 und Nr. 3. Die gewünschte Festigkeit kann durch weiteres Aufpumpen oder Luft ablassen dieser Luftkammern erreicht werden, nachdem auch die Hauptkammer Nr. 4 aufgeblasen wurde.
- Stecken Sie die Düse einer Luftpumpe in das Doppelventil Nr. 4. Füllen Sie diese Luftkammer bis zu 80% und testen Sie dann den Sessel. Passen Sie die Weichheit auf Ihr Komfortniveau an, indem Sie Luft hinzufügen oder auslassen.
- Vergewissern Sie sich, dass jedes Ventil nach dem Aufpumpen fest geschlossen ist.

2. LUFT ABLASSEN

- Ziehen Sie die Ventilkappe heraus. Ziehen Sie an der Auslassventilbasis, um Luft abzulassen. Setzen Sie die Auslassventilbasis und die Kappe wieder fest ein.
- Nach dem Ablassen der Luftkammer Nr. 4 entleeren Sie die drei kleineren Luftkammern.

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK. www.intexcorp.com

INTEX®